

STAHOVÁK PRUŽIN

B50100



PŮVODNÍ POKYNY

Obsah

| | |
|------------------------------------|---|
| Základní bezpečnostní zásady | 2 |
| Vysvětlení piktogramů..... | 2 |
| Místo výkonu práce..... | 2 |
| Bezpečné používání | 3 |
| Demontáž sloupu..... | 3 |
| Montáž sloupů..... | 3 |
| Údržba a skladování..... | 4 |
| Ochrana životního prostředí..... | 4 |
| Záruční list..... | 5 |

Základní bezpečnostní zásady

Upozornění: Ruční stahováky jsou určeny pro servisní práce prováděné vyškoleným personálem, v případě použití osobou bez příslušných technických znalostí výrobce neručí za následující skutečnosti
odpovědnost za škody způsobené takovým jednáním!

Upozornění: pečlivě si přečtěte následující návod k obsluze a s porozuměním si přečtěte všechna pravidla pro bezpečné používání. Nedodržení těchto informací může mít za následek poškození zařízení a zranění osob. Po přečtení si návod k obsluze uschovejte a uložte jej na snadno přístupném místě, abyste do něj mohli při práci s nářadím vždy nahlédnout. Práce se stahovákem může být nebezpečná. Nářadí je určeno pouze pro použití vyškoleným servisním personálem.

Zařízení je určeno ke stlačování automobilových sloupků (pružin s tlumiči), které byly předtím demontovány z vozu.
vozidlo.

Vysvětlení piktogramů



Přečtěte si návod k použití s porozuměním

Uživatel je povinen dodržovat návod k obsluze a poučit všechny uživatele nářadí, jak nářadím souladu s touto příručkou.



Pozor!

Tímto symbolem jsou označeny informace o nebezpečných pracovních podmínkách a rizicích a bezpečnostní pokyny.



Používejte ochranu očí

Abyste si chránili oči před , vždy používejte ochranné brýle, ochranné brýle nebo obličejovou masku.



Používejte pracovní rukavice

Vyhňte se volnému oblečení, kravatám, šperkům apod. Používejte pevnou, neklouzavou obuv.

Místo výkonu práce

- Udržujte pracovní prostor . Nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody.
- Věnujte pozornost podmínkám v pracovním prostoru. Odsavač nepoužívejte ve vlhkých a mokrých prostorách.
Nevystavujte ho srážkám.

- Pracoviště by mělo být suché, dobře osvětlené a větrané.
- Nepoužívejte nářadí v přítomnosti dětí a nedovolte jim přístup k zařízení. Nedovolte dětem přenášet odsávačku nebo jakékoli příslušenství s ní spojené.
- Před každou prací proveďte vizuální kontrolu, zda v materiálu nejsou praskliny nebo ohyby; pokud zjistíte praskliny v barvě, je třeba provést podrobnou kontrolu obrobku; nejčastěji se barva odlupuje a ukazuje na zakřivení.


Bezpečné používání

- Stahovák používejte pouze k účelu, ke kterému byl navržen.
- Nástroj nepřetěžujte. Dodržujte přípustné průměry stlačovaných pružin.
- Stahovák je určen pro použití s automobilovými pružinami.
- Nestlačujte sloupek namontovaný ve vozidle.
- Nepoužívejte stahovák jako zvedák ani s ním nepřemísťujte osoby nebo zvířata.
- Nepracujte, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných omezují vaši koncentraci, včetně některých léků proti bolesti.
- Odložte volné oblečení, nenoste kravaty, hodinky ani šperky. Dlouhé vlasy si sepněte.
- Vždy používejte ochranu očí. Při práci s břemeny hrozí nebezpečí odštípnutí částí laku.
- Udržujte rovnováhu a rovnováhu, nedotýkejte se nástroje. Nevkládejte pod stlačené sloupy žádnou část těla, mohlo by dojít k rozdrčení!
- Buďte stále ostražití, sledujte a kontrolujte zařízení po celou provozu se zátěží.
- Nenechávejte stlačený stahovák bez dozoru.
- Chraňte nářadí před teplem a ohněm. Mohlo by dojít k poškození těsnicích materiálů.
- Zařízení neupravujte a nepoužívejte příslušenství, které pro něj není určeno.

Před každým použitím nářadí zkontrolujte. Pokud je prasklé, ohnuté, netěsné nebo poškozené, nezačínajte s prací. Závady by měly být okamžitě odstraněny.

Demontáž sloupku

- Uvolněte šroub tlumiče, ale neodšroubovávejte jej úplně. Stlačená pružina při uvolnění šroubu způsobí vystřelení pružiny. To může způsobit poškození zařízení a zranění osob.
- Stlačovaný sloupek by měl být čistý a zbavený mastnoty. Nečistoty mohou způsobit jeho vypadnutí z úchytů.
- Nastavte úchyty podle velikosti sloupu a zajistěte je do ramen.
- Otáčením hlavního šroubu nastavte správnou výšku úchytů.
- Výšku horního ramene přizpůsobte výšce sloupu. Umístěte sloupek svisle mezi držáky tak, aby byl rovnoběžný s vodičkem. Šroub tlumiče by měl být nahoře, jak je znázorněno na obrázku.
- Sloupek zajistěte řetězy, abyste zajistili maximální bezpečnost.
- Pokud je sloupek upevněn rovně a bezpečně, začněte stlačovat hlavním šroubem.
- Po stlačení pružiny zcela vyšroubujte šroub tlumiče.
- Chcete-li snížit tlak na sloupek, pomalu začněte otáčet hlavním knoflíkem.
- Když rukojeť klesne do dolní polohy, můžete rozšířený sloupek vyjmout z úchytů jednotky.

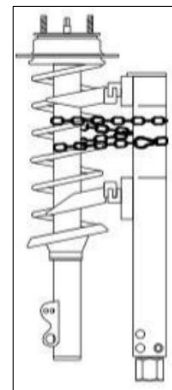

Montáž sloupků

- Sestavte sloupek s ohledem na všechny prvky.
- Stlačte sloupek tak, aby bylo možné nasadit šroub tlumiče.
- Namontujte a utáhněte šroub tlumiče natolik, aby se bezpečně uvolnil tlak pružiny.
- Pomalu odstraňujte zatížení ze sloupu, dokud jej nebude možné vyjmout z úchytů.
- Utáhněte matici tlumiče momentem stanoveným výrobcem.

Údržba a skladování

- Udržujte stroj v čistotě. Zvláštní pozornost věnujte rukojetím a ramenům. Měly by zbaveny mastnoty a nečistot.
 - Čepy, vodící lištu a další pohyblivé části namažte lehkými oleji.
 - Pravidelně kontrolujte hlavní šroub, zda nevykazuje známky koroze. Vyčistěte jej čistým hadříkem namočeným v oleji. Nikdy k tomuto účelu nepoužívejte smirkový papír nebo jiné hrubé materiály.
 - Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej na místě, které není vystaveno vlhkosti a srážkám.
 - Úložný prostor jednotky by měl být nepřístupný dětem a osobám, které nejsou oprávněny s ní pracovat.
 - Odsavač skladujte na suchém místě s co nejnižší teplotou.
 - V případě skladování chraňte nenatřené části stahováku speciálním prostředkem nebo vazelínou.
- Technické údaje.

Ochrana životního prostředí

Přístroj nevyhazujte do domovního odpadu. Přístroj a hydraulický olej zlikvidujte ve vyhrazeném zařízení.

Prohlášení o shodě spolu s technickými výkresy je přiloženo v samostatném dokumentu.

Záruční list

název zařízení:
typ/model:
datum prodeje:
komentáře:

.....
podpis a razítko prodejce

Záruční podmínky

Společnost zaručuje bezproblémový provoz zařízení v souladu s technickými a provozními podmínkami popsány v návodu k obsluze. Záruční doba je 12 měsíců od data zakoupení. V případě poruchy zařízení v záruční době neprodleně přineste zařízení do naší společnosti k servisu.

Záruka bude uznána po předložení platného vyplněného záručního listu zákazníkem.

1. Opravy budou provedeny do 14 dnů od data doručení zařízení.
2. Záruka se vztahuje na škody vzniklé v důsledku zjištění skrytých vad materiálu, nesprávné instalace nebo nepravdivostí způsobených nekvalitním zpracováním.
3. Dodání a vyzvednutí reklamovaného zboží je na náklady kupujícího. Záruční

servis nezahrnuje:

1. Součásti a spotřební materiál podléhající přirozenému opotřebením.
2. Činnosti stanovené v návodu k obsluze, které musí uživatel provádět.
3. Škody způsobené požárem, , přepětím a dalšími náhodnými událostmi.
4. Mechanické poškození způsobené nesprávnou manipulací. Záruka

zaniká v případě:

1. Nedodržení návodu k obsluze.
2. Práce za podmínek neslučitelných s určeným použitím přístroje.
3. Práce bez nebo s nesprávným .
4. Provedení konstrukčních změn nebo nesprávné připojení spotřebiče.
5. Porušení těsnění.

Záruka se vztahuje na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená přetížením, opotřebením nebo nedbalostí.