

Překlad originálního návodu



**NÁVOD K OBSLUZE**  
**Svářečka plastů Premium**  
**Typ: G81037, Model: H--008**



Vyrobena pro  
F.H. GEKO  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko, Polsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

**Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu stroje, patří do povinnosti jeho uživatele.**



**Vybavení zařízení:**

ovládací zařízení a svářečka  
ploché sponky Rs16 0.6 (100 kusů)  
ploché sponky Rs18 0.8 (100 kusů)  
vlnité sponky R326 0.6 (100 kusů)  
vlnité sponky R328 08 (100 kusů)  
rohové sponky Rs38 08 (100 kusů)  
vnější rohové sponky Rs46 08 (100 kusů)  
diagonální štípací kleště (1 kus)  
kufr na skladování (1 kus)

**Technické parametry:**

SVÁŘEČKA PLASTŮ H-008

průměr sponek: 0,6 - 0,8 mm  
6 typů sponek  
výstupní napětí: 0,8 - 1,2 V  
hmotnost: 1,8 kg  
jmenovité napětí: 1fázový stejnosměrný proud 100-240 V  
jmenovitý proud: 0,1A  
jmenovitý výkon: 20W  
frekvence: 50 60 Hz

**UPOZORNĚNÍ !!!**

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.  
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

## **ZAŘÍZENÍ KE SPONKOVÁNÍ PLASTŮ ZA TEPLA H-008**

Blahopřejeme Vám k výběru našeho výrobku, který byl navržen s velkou pečlivostí; před instalací a používáním zařízení si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zabránili nehodám a nesprávnému procesu svařování.

Výrobce nenese odpovědnost za zranění obsluhujícího nebo za poškození předmětů, způsobené provozem zařízení za následujících okolností:

- změna nebo zanedbání bezpečnostních prvků
- nedodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze
- změny charakteristik výrobku
- při použití jiného příslušenství, než je poskytováno výrobcem
- při nerespektování doporučení týkajících se umístění zařízení.

### **I / POPIS ZAŘÍZENÍ**

Zařízení je určeno pro následující činnosti v autoservisech:  
opravy automobilových dílů z termoplastů

### **II / BEZPEČNOSTNÍ NORMY A VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ**

Výrobce nenese odpovědnost za materiální škody nebo zranění obsluhujícího způsobené provozem zařízení za následujících okolností:

- změna nebo zanedbání bezpečnostních prvků
- nedodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze
- změny charakteristik výrobku
- při použití jiného příslušenství, než je poskytováno výrobcem.

### **VŠEOBECNÉ POZNÁMKY**

1. Před demontáží krytu zařízení je nutné odpojit ze zásuvky napájecí kabel.
2. Obsluhující osoba musí mít odpovídající kvalifikaci.
3. Technickou obsluhu zařízení mohou provádět pouze vyškolení technici.
4. Obsluhující je odpovědný za dodržování doporučení výrobce týkajících se zabezpečení elektrických a elektronických zařízení ve vozidle (palubní počítač, autorádio, alarm, airbagy atd.).
5. Před každou operací odpojte přívod stlačeného vzduchu a vyjměte zařízení
6. Elektrody, ramena a další sekundární vodiče mohou dosahovat velmi vysoké teploty a zůstanou velmi horké ještě dlouhou i po vypnutí zařízení. Buďte opatrní: hrozí nebezpečí popálení.
7. Pravidelně provádějte preventivní údržbu zařízení.

### **ELEKTRINA**

1. Zařízení musí být uzemněné a je potřeba zkontrolovat, zda je uzemnění v dobrém stavu.
2. Zkontrolujte, zda je pracovní stůl uzemněný.
3. Ujistěte se, že se obsluhující nedotýká sponek bez řádného zabezpečení.
4. Vyhněte se kontaktu se spojovanými díly.
5. Neprovádějte svařování ve velmi vlhkých podmínkách nebo na mokré podlaze.
6. Nepoužívejte ke svařování použité kabely. Zkontrolujte, zda izolace elektrických kabelů není poškozená nebo připojení není uvolněné.
7. Před výměnou sponek vypněte zařízení.
8. Před kontrolou nebo opravou zařízení je potřeba odpojit ho ze síťového napájení.

### **VÝPARY A PLYNY**

Při svařování může docházet k emisím toxických výparů a škodlivého kovového prachu. Zařízení použijte v krytém místě vybaveném pohlcovačem kouře.

Svářeč musí nosit protiplynovou masku.

Svařovaný materiál musí být odmaštěn a vyčištěn, aby se omezilo uvolňování toxických výparů během svařování.

### **OHEŇ**

1. Zkontrolujte, zda svařovací proces nezpůsobuje vznícení ohně, zvláště když jsou v blízkosti hořlavé materiály.
2. Zkontrolujte, zda jsou hasicí přístroje v dosahu obsluhujícího.
3. Nechávejte zařízení ve větraném místě.
4. Nesvařujte v blízkosti nádob s hořlavým materiálem nebo mazivem, i když jsou prázdné nebo v blízkosti nádob s nehořlavým materiálem.
5. Nesvařujte v atmosféře naplněné nehořlavým plynem nebo výpary paliva.

### **ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA**


Zkontrolujte, zda v blízkosti bodového svařování není jiný napájecí kabel nebo ovládací vedení, telefonní kabely, rádiové a televizní přijímače, hodiny, mobilní telefony, magnetické karty, počítače, nebo jiné elektronické zařízení.

Pokud jsou v blízkosti používány jiné svářečky, musí být provedeno dodatečné zabezpečení.

### III / PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍCH KABELŮ

#### NAPÁJENÍ:

Jednofázový proud 50/60 HZ. Použít FÁZI 1, NULOVOU A UZEMNĚNÍ v třífázové zásuvce.

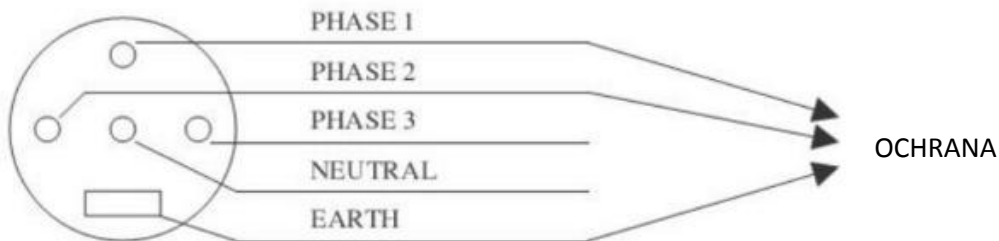


Pokud se v zařízení aktivuje automaticky jistič pro ochranu instalace, zkontrolujte, zda byl nainstalován správný typ a velikost jističe.

### V / JAK POUŽÍVAT

Příprava termoplastu:

Ujistěte se, že povrch, který chcete svařovat, je čistý a zbavený zbytků laku. Očistěte ho od mastnoty nebo jiných nečistot.

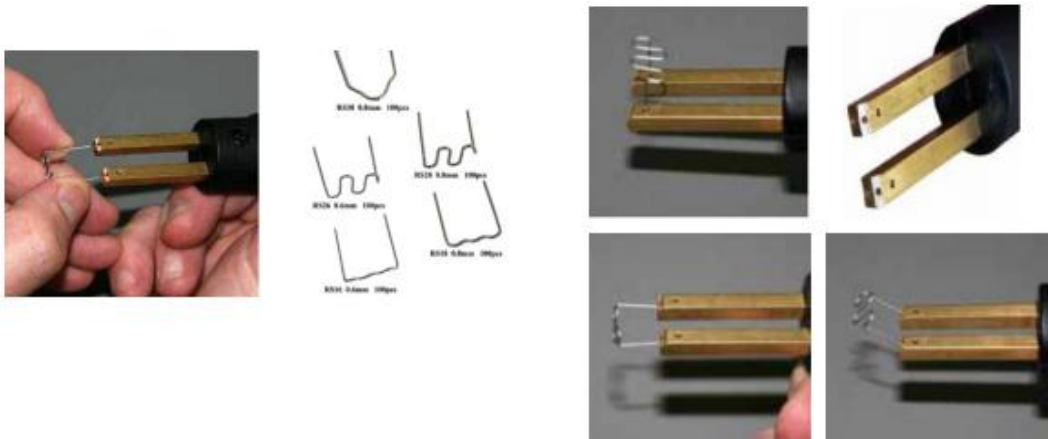

#### Spuštění:

Zapněte napájení ovládacího zařízení a otočte spínač. Opatrně umístěte vhodnou sponku dle jedné ze tří možných poloh na konci svářečky, aniž byste stiskli tlačítko na rukojeti. Když ji dotlačíte na dno otvoru, zařízení je připraveno k použití.



**Nastavení teploty:**

Vyberte druhou nebo třetí pozici na kolečku regulátoru, pokud není požadovaná teplota velmi nízká. Tyto dvě nastavení splňují požadavky pro většinu prováděných spojení tímto zařízením.

**Provedení svaření:**

Umístěte sponku na požadované místo a jemně ji zatlačte. Stiskněte tlačítko na rukojeti, a až bude sponka v požadované hloubce, pak tlačítko uvolněte. Nechte lehce vychladnout. Zatáhněte zpátky a sponka zůstane v plastu. Odstříhňte sponky pomocí štípacích kleští dodaných se zařízením.

**Pozor:**

Při odstřihávání konců sponek chraňte oči a ruce, které jsou nad sponkou před odstřelením odstřihávaného drátu.



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 17

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko**  
prohlašuje s plnou odpovědností, že:

### **Svářečka plastů Premium** **Typ: G81037, Model: H-008**

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:  
Směrnice 2004/108/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. prosince 2004 ve věci sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, 2004/108/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. prosince 2004 ve věci sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a norem IEC 61000-2-4:2002, EN 60204-1:2006+A1:2009 je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení typu ES č. 111018/ZPE716 z října 2011 vydaného společností ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL  
Via Ca' Bella, 243/A - loc. Castello di Serravalle  
40053 Valsamoggia (BO), Itálie  
Telefon: +39 051 6705141 Fax: +39 051 6705156  
E-mail : ecm@entecerma.it www.entecerma.it  
Identifikační číslo notifikované jednotky: 1282

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

#### **Za technickou přípravu dokumentace odpovídá:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 8. 5. 2017  
Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk  
Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



#### Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku .....
2. Datum nákupu .....
3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ....

.....  
.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. ....

.....

5. Razítko prodávajícího .....

Datum a podpis. ....

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ....

#### Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním záruky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.