



## NÁVOD K OBSLUZE

**Aku stříhací strojek na domácí zvířata 3,7 V**  
**Typ: G81235 model: X8**



Vyrobeno pro  
F. H. GEKO  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko, Polsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

**Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.**





---

Návod k obsluze

# ČESKÝ JAZYK

## **UPOZORNĚNÍ!!!**

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.**

**Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**



## Návod k obsluze

### **NÁVOD**


1. Po nabití přepněte přepínač, abyste zahájili práci.
2. Způsob nabíjení: vypněte výrobek a připojte nabíječku ke spodní části výrobku, poté zapojte nabíječku do zásuvky.
3. Výrobek umístěte na bezpečné místo mimo dosah dětí.

### **NÁVOD K OBSLUZE**

Délka vlasů může být nastavena pomocí přiložených hřebenových nastavců s vyznačenými velikostmi: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm.

### **NÁVOD K UPEVNĚNÍ HŘEBENOVÉHO NÁSTAVCE**

1. Nasadte hřebenový nastavec na čepel. Strojek je připraven k použití.
2. Vytáhněte hřebenový nastavec nahoru, abyste ho sejmuli ze strojku.

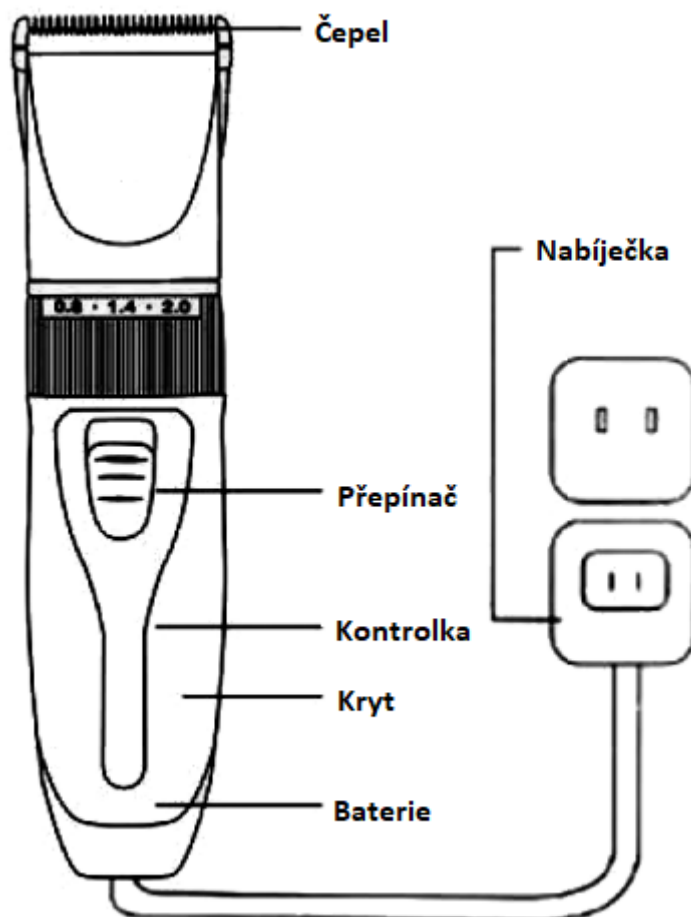



**UPOZORNĚNÍ!**

1. Strojek nemyjte vodou a neskladujte ve vlhkých místnostech. Je obzvláště zakázáno používat strojek v koupelně a v blízkosti vody.
2. Strojek nemůže pracovat při příliš vysoké (nad 40 stupňů) nebo příliš nízké (pod 0 stupňů) teplotě.
3. Před prvním nabitím - zcela vybijte baterii.
4. Doba nabíjení by neměla překročit 5 hodin.


**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Hřebenové nástavce: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Nabíječka

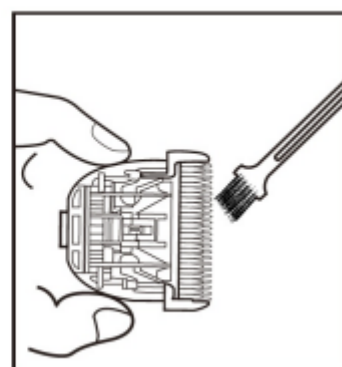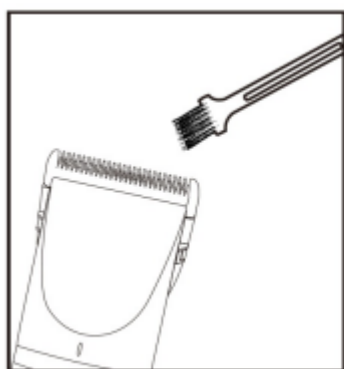**ČIŠTĚNÍ**

Nejprve nastavte regulační knoflík na 2 mm, poté palcem zatlačte čepel.

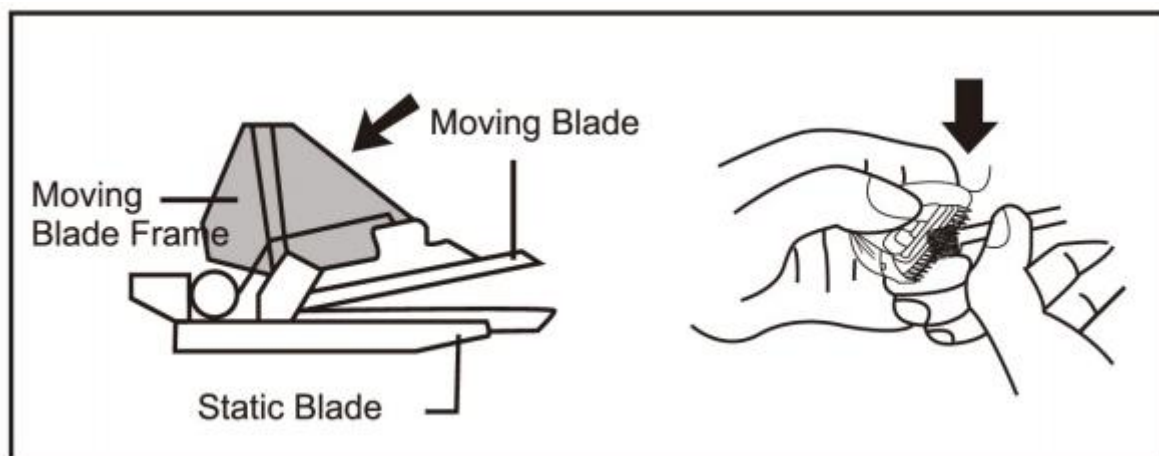



### NÁVOD K NABÍJENÍ



1. Nejlepší je nabíjet strojek při teplotě 5–40 stupňů Celsia.
2. Nabíjení baterie trvá přibližně 5 hodin.
3. Nepřebíjejte baterii.
4. Výrobek nabíjejte, když je baterie vybitá.

### ÚDRŽBA

Upozornění! Před zahájením opravy nebo údržby náradí, je třeba jej odpojit od nabíječky a odpojit od zdroje proudu.

1. Během čištění musí být strojek vypnutý (OFF).
2. Očistěte strojek od kousků vlasů pomocí kartáčku.
3. Sundejte stříhací hlavici a důkladně ji očistěte od vlasů a srsti. Očistěte také tělo strojku.
4. Naneste několik kapek oleje na povrchy mezi pohyblivými a pevnými čepelemi na stříhací hlavici.
5. Při montáži stříhací hlavice na tělo strojku je třeba ji dotlačit, dokud neuslyšíte kliknutí. Pouze po zaslechnutí kliknutí si můžete být jisti, že je hlavice správně a bezpečně namontována.
6. Spusťte strojek na 5 sekund, aby se olej rozprostřel.
7. Přebytečný olej setřete čistým, suchým hadříkem.
8. Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

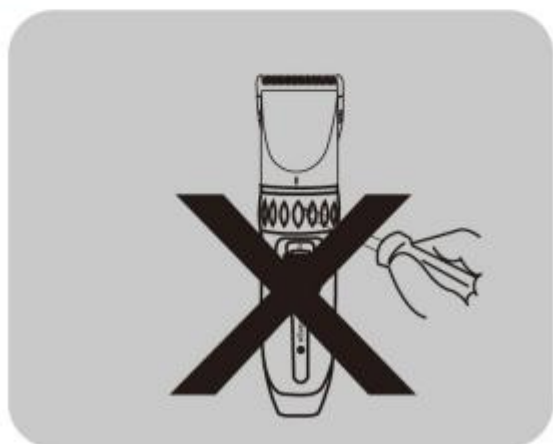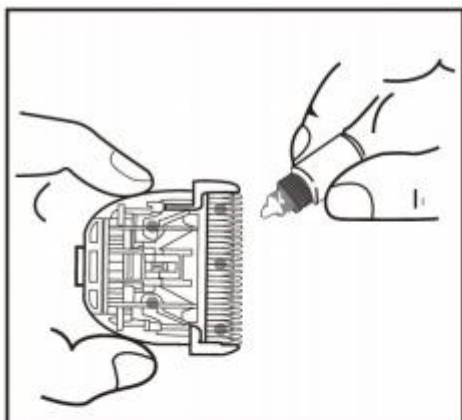

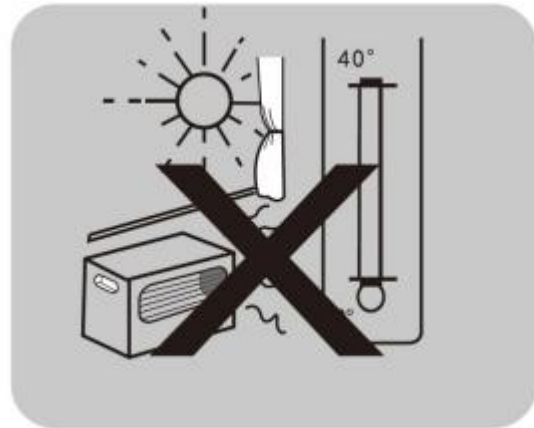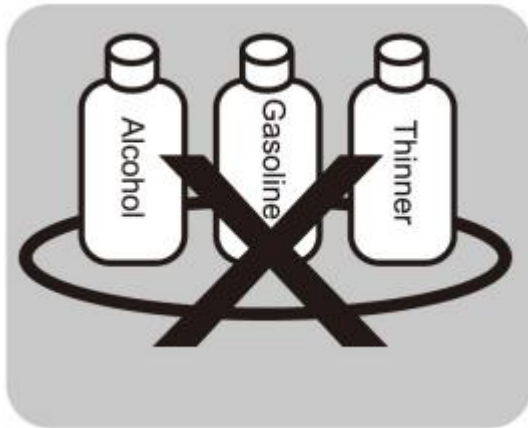



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 20

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F. H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko  
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

### **Aku stříhací strojek na domácí zvířata 3,7 V Typ: G81235 model: X8**

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh, 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek

a norem EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-8:2015+A1:2016, EN 62233:2008, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-2:2015, je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení typu ES č. BSTXD200314191802CC ze dne 10. 3. 2020, typu ES č. BSTSH18069675505EC ze dne 27. 7. 2018, typu ES č. BSTXD200314191802CC ze dne 10. 3. 2020 vydaného společností BST Testing Co., Ltd, Add: A1201-1204 Xinsanqi of Dongbao Road, Dongcheng District, Dongguan, Guangdong, Čína

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

#### **Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:**

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, 17. 9. 2020

Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

### Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku .....
2. Datum nákupu .....
3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ....

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. ....
5. Razítko prodávajícího .....
- Datum a podpis. ....
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ....

### Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zaslání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.