

Překlad původního návodu

John Gardener

NÁVOD K OBSLUZE

Benzínová sekačka s pojezdem 51 cm JG 6 v 1

Typ: G83051, Model: TB51S11



Vyrobeno pro
GEKO Sp. z o. o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko

www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu stroje, patří do povinnosti jeho uživatele.



John Gardener

ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ motoru: L OHV

Jmenovitý výkon motoru: 3,6 kW

Objem motoru: 173 cm³

Startování: ruční

Systém pohonu: s pojezdem

Šířka sečení: 510 mm/20"

Výška sečení: 25-70 mm

7stupňové nastavení výšky sečení

Počet čepelí: 1

Koš na trávu: 60 l

Funkce: pojezd, boční výhoz, zadní výhoz, výhoz do koše, funkce mletí a systém mytí krytu

Kryt: ocelový

Garantovaná hladina akustického výkonu LWA: 98 dB

Naměřená hladina akustického výkonu LPA 95,66 dB (A)



UPOZORNĚNÍ!!! Nové sekačky John Gardener nejsou naplněny olejem, před prvním nastartováním je nutné olej doplnit!

Jaký olej použít do sekačky?

Použijte olej pro 4takové motory nebo 10W-40

Jak často byste měli měnit olej v benzínové sekačce?

První výměna oleje v nové benzínové sekačce by měla proběhnout po 5 hodinách provozu motoru. Následná výměna oleje by měla probíhat jednou za sezónu nebo v případě pravidelného používání zařízení každých 25-35 hodin provozu motoru.

Výměna se doporučuje jako první v pořadí a je nejdůležitější, protože odstraňuje veškeré kovové částice zbývající z motoru po jeho montáži.

Pravidelné výměny oleje pomáhají udržovat motor sekačky v dobrém stavu a zajišťují výkon a dlouhou životnost.

ÚVOD

Seznámení se a používání informací obsažených v tomto návodu zajistí, že zařízení bude používáno bezpečným způsobem jak pro uživatele, tak pro samotné zařízení. Návod mějte uschovaný po celou dobu používání stroje, protože vždy může nastat potřeba připomenout si informace obsažené v návodu, a také je třeba ho předat spolu se zařízením v případě dalšího prodeje stroje nebo změny uživatele.

Typový štítek je umístěný na zadní části krytu zařízení. Informace obsažené na tomto štítku jsou nezbytné k určení správných náhradních dílů a údržbových činností.

OBECNÉ POZNÁMKY***Týkající se přípravy trávníku před sečením:***

- Pracovní oblast sekačky by měla být vyčištěna od všech předmětů, které by mohly poškodit řeznou jednotku sekačky nebo mohou být odhozeny sekačkou a zranit okolostojící osoby.
- Sečení by mělo být prováděno při přírodním nebo umělém osvětlení pod podmínkou, že je zachována dobrá viditelnost.
- Je zakázáno sečení mokré trávy, jakož i je zakázáno sečení během jakýchkoliv srážek.
- Nestartujte sekačku v přítomnosti okolostojících osob, protože operátor je odpovědný za nehody a nebezpečí způsobená pracující sekačkou.

Týkající se operátora a stroje:

- Operátor sekačky by měl vždy používat osobní ochranné prostředky (chrániče sluchu a ochranné brýle), nosit odolnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Je zakázáno používat stroj v botách s odkrytým chodidlem nebo v sandálech.
- Palivo by mělo být skladováno v kanystrech určených k tomuto účelu nejdéle jeden měsíc.
- Doplnění paliva by mělo probíhat na čerstvém vzduchu před nastartováním motoru, nedoplňujte benzín, pokud je motor horký, nikdy během práce.
- Během doplňování paliva je zakázáno kouřit a také je třeba palivo doplňovat v bezpečné vzdálenosti od jakýchkoliv zdrojů otevřeného ohně.
- Důkladně setřete veškeré skvrny od paliva, které vznikly během doplňování paliva.
- Přenášení paliva je možné pouze v těsně uzavřených kanystrech určených k tomuto účelu.
- Pokud je tlumič poškozený, okamžitě ho vyměňte.
- Před každým zahájením práce vždy vizuálně zkontrolujte stav šroubových spojů, celkový stav zařízení a také stav řezné jednotky a pevnost upevnění nožů.
- Opotřebovaný nebo poškozený nůž neprodleně vyměňte za nový.
- Za žádných okolností byste neměli otevírat palivovou nádrž během práce motoru, nebo pokud je motor ještě horký.

Používání

- Za žádných okolností nespustíte motor v uzavřených místnostech, kde hrozí nebezpečí nahromadění se toxických plynů.
- Sečení svahů by mělo být vždy prováděno napříč svahem, nikoli nahoru nebo dolů.
- Zvláštní pozornost by měla být věnována během otáčení se, možnost ztráty stability.
- Je zakázáno sečení svahů, které jsou příliš nakloněné (max. sklon 15 stupňů).

- Zvláštní pozornost by měla být věnována při couvání.
- Vždy je třeba vypnout motor a počkat, až se nůž zastaví, pokud sekačka projíždí po nerovnostech (okraje, obrubníky nebo jiné) a při přemísťování sekačky na jiné povrchy než trávnik, nebo když se přibližuje k pracovišti a zpátky.
- Je zakázáno používat sekačku s poškozenými kryty nebo poškozeným opláštěním a bez nainstalovaných bezpečnostních zařízení, např. košů na trávu, štítů apod.
- Je zakázáno upravovat nastavení motoru nebo překračovat stanovenou rychlost motoru.
- Je zakázáno startovat motor, pokud je kdokoliv naproti výhozu trávy nebo se v okolí zařízení nacházejí okolostojící osoby.
- Je zakázáno vkládat ruce nebo nohy do blízkosti nebo pod rotující části. Nepřenášejte nebo nezvedejte sekačku ani žádné její části, pokud je motor v chodu.
- Vždy zastavte motor a sejměte zapalovací kabel ze zapalovací svíčky před: čištěním, kontrolou nebo opravou sekačky; po zasažení rotujícího nože do cizího předmětu, před kontrolou vzniklých poškození a jejich případnou opravou; před kontrolou příčin vzniku nepřírodných vibrací sekačky.
- Vždy zastavte motor, pokud se od sekačky vzdalujete byť na krátkou vzdálenost a jen na chvíli, stejně jako před doplňováním paliva. Je-li sekačka vybavena uzavíracím ventilem paliva, uzavřete ho před ponecháním sekačky v místě skladování po dokončení práce.

POUŽITÍ SEKAČKY

- Zařízení je schváleno pro použití výhradně jako sekačka na trávu v souladu s popisem a s bezpečnostními pravidly obsaženými v tomto návodu k obsluze.
- Jakékoliv použití sekačky, které není v souladu s popisem obsaženým v tomto návodu, je považováno za nesprávné a výrobce neodpovídá za poškození a škody vyplývající z takového použití.
- Správné používání sekačky zahrnuje také dodržování podmínek stanovených výrobcem pro práci, údržbu, skladování a opravu.
- Zařízení může být používáno, opravováno a udržováno pouze v autorizovaných servisech. Je třeba dodržovat všechna pravidla pro bezpečné používání, předcházení nehod a vyhýbání se nebezpečí.
- Jakékoliv změny, které uživatel provede v konstrukci zařízení, zprošťují výrobce odpovědnosti za vzniklé poškození nebo zranění.
- Stroj by neměl být používán k:
 - ořezávání keřů
 - drcení větví
 - vysávání listí
- V případě úrazu nebo poruchy je třeba okamžitě zastavit (vypnout) sekačku a kontaktovat nejbližší oddělení záchranné služby.
- V případě poruchy zařízení je třeba okamžitě zastavit (vypnout) sekačku a kontaktovat autorizovaný servis za účelem odstranění poruchy.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Před každým zahájením práce zkontrolujte funkčnost sekačky.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pravidla a pravidla používání obsažená v tomto návodu.
- Pozorně si přečtěte návod.

- Ujistěte se, že jste se seznámili s ovládacími prvky sekačky a jejich fungováním.
- Zařízení nesmí být používáno bez seznámení se s obsahem návodu k obsluze.
- Návod uchovávejte na místě, které umožňuje jeho časté používání a chrání ho před poškozením, ztrátou nebo znečištěním, protože informace obsažené v něm jsou velmi důležité a budou užitečné po celou dobu používání stroje.
- Je třeba se předem seznámit s fungováním ovládacích prvků a veškerým vybavením.
- Děti nesmí obsluhovat zařízení.
- Okolostojící osoby, zejména děti a také domácí zvířata nesmí být v pracovní oblasti sekačky.
- Doporučené oblečení osoby obsluhující sekačku: - ochranné brýle a chrániče sluchu, pevná tvrdá obuv, měli byste se vyvarovat volných, vzdušných částí oblečení.
- Před ponecháním zařízení bez dozoru zajistěte sekačku před samočinným sklouznutím a před použitím neoprávněnými osobami.
- Doplnění paliva provádějte před nastartováním motoru pouze venku mimo všechny místnosti a případné skvrny od paliva by měly být pečlivě setřeny.
- Nedoplňujte palivovou nádrž, když motor běží nebo je horký.
- Dbejte na to, aby bylo víčko palivové nádrže v dobrém stavu a vždy dobře zašroubované.
- Otevřený oheň nebo jiskry jsou nepříjemné během jakýchkoliv činností souvisejících s palivem.
- Před zahájením jakýchkoliv údržbářských prací, čištění, kontroly stroje nebo opravy se ujistěte, že všechny pohyblivé části stroje byly zastaveny a jsou v klidu.
- Odpojte kabel od zapalovací svíčky a zajistěte před náhodným kontaktem s elektrodou zapalovací svíčky, aby nedošlo k náhodnému nastartování motoru.
- Rukojeť plynu (pokud je k dispozici) by měla být v poloze "Stop". Nikdy neponechávejte zařízení s nastartovaným motorem.
- Ruce a nohy nesmí být umístěné pod krytem řezné jednotky nebo v blízkosti pohyblivých částí sekačky.
- Vyčistěte plochu určenou k sečení od veškerých předmětů, které po njetí na ně sekačky mohou být odhozeny vysokou rychlostí v různých směrech, což může způsobit jak zranění, tak i škody na majetku.
- Před provedením následujících činností musí být motor vypnutý a uživatel musí počkat, až se řezné kotouče zcela zastaví: - sundání koše na trávu a demontování travních kanálů, zprůchodnění kanálů - opravy, nastavení, odstranění trávy a jiných předmětů zpod sekačky.
- Sečení provádějte výhradně při dobré viditelnosti.
- Používejte příslušenství a náhradní díly autorizované výrobcem sekačky.
- Při přepravě zajistěte sekačku před spuštěním a sejměte fajfku ze zapalovací svíčky.

Osoba obsluhující zařízení

- Je odpovědná a musí vynaložit veškeré úsilí, aby zajistila bezpečné používání zařízení v souladu s doporučeními obsaženými v tomto návodu.
- Nikdy neponechávejte zařízení, aby k němu mohly přistupovat neoprávněné osoby nebo osoby neproškolené z obsluhy sekačky.
- Při používání zařízení by se měla věnovat náležitá pozornost bezpečnosti osob v blízkosti nastartovaného zařízení, zejména:
- Starších osob, dětí, domácích zvířat, hospodářských zvířat a majetku.

- Některé nebo všechny z následujících osobních ochranných prostředků, výstražné značky a symboly se mohou objevit v tomto návodu - postupujte podle doporučení a varování. Nedodržení může způsobit zranění.

Osobní ochranné prostředky BOZP



Používejte ochranné rukavice Používejte ochranný oděv Používejte chrániče sluchu Používejte ochrannou obuv



Používejte filtrační masku Používejte ochranu tváře Používejte protiprachovou masku Používejte ochranné brýle

Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým

- Oxid uhelnatý je bezbarvý a bez zápachu, vdechování tohoto plynu může způsobit smrt, jakož i závažné chronické zdravotní problémy, jako je poškození mozku.
- Příznaky otravy oxidem uhelnatým se mohou vykazovat níže uvedenými symptomy:
- Bolesti hlavy, závratě, nevolnost, dušnost, kolaps nebo ztrátu vědomí.
- Příznaky otravy oxidem uhelnatým jsou podobné chřipce, otravě jídlem, virové infekci nebo prostě únavě. To je důvod, proč lidé často zaměňují příznaky, které jsou velmi nebezpečné.
- Abyste se vyhnuli otravě oxidem uhelnatým, NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ NA BENZÍNOVÝ / NAFTOVÝ POHON v místnostech, jako je dům nebo garáž, i když jsou otevřené dveře a okna.
- Pokud máte podezření, že Vy nebo někdo ve Vašem okolí má příznaky otravy oxidem uhelnatým, měli byste;
- Okamžitě zavolat lékaře nebo jít do nemocnice - informujte o podezření na otravu oxidem uhelnatým.
- Zařízení na benzínový nebo naftový pohon by mělo být používáno pouze venku v dobře větraném prostoru.

Obecná pravidla pro manipulaci s palivem.

- Všechna paliva jsou hořlavá a výpary mohou být výbušné.
- Držte mimo dosah veškerých zdrojů vznícení, jako jsou ohřívače, lampy, jiskry z broušení nebo svařování.
- Práce s využitím vysokých teplot jsou vysoce nebezpečné a neměly by být prováděny v blízkosti zařízení nebo nádoby s palivem.
- Vždy udržujte pracovní prostor uklizený a čistý.
- Okamžitě vyčistěte veškeré úniky pomocí správných metod, tj. speciálních absorbentů v granulích a seberte je do speciálních nádob.
- Palivové odpady zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy.

Bezpečnost při manipulaci s palivem.

- Vždy doplňujte palivo a vyprazdňujte nádrž na dobře větraném místě.
- Vždy noste vhodný a odpovídající oděv v souladu s pravidly BOZP.
- Ochrana rukou (rukavice).
- Ochranný oděv.
- Prostředky pro ochranu dýchacích cest by měly být používány ve špatně větraných místech.
- Chcete-li vyprázdnit palivovou nádrž, použijte speciální odsávačku.
- Vždy skladujte palivo v kanystrech speciálně určených pro tento účel.

Bezpečnost používání zařízení.

- Uživatel by měl neustále kontrolovat stav rukou. Zvláště co se týče příznaků bělání prstů (příznak vibračního syndromu) nebo necitlivosti prstů (příznak syndromu karpálního tunelu - nebo riziko bělání prstů). Abyste se vyhnuli příznakům - seznamte se s částí "Prevence vibrační nemoci" a "Riziko bělání prstů a způsoby, jak se mu vyhnout".
- Pokud si všimnete alarmujících příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.
- Zařízení žádným způsobem neupravujte.
- Stroj používejte pouze pro práci, pro kterou byl určen.
- Zařízení neobsluhujte naboso nebo v sandálech. Používejte doporučené osobní ochranné prostředky.

Prevence vibrační nemoci

Efektivní způsoby, jak se vyhnout vibračnímu syndromu, jsou především:

- Antivibrační rukavice
- Rukavice se stříbrnými vlákny
- Nepřekračujte zatížení 5 m/s^2
- Pravidelné přestávky od vibrací

Ignorování nebezpečí je nejčastější příčinou bolesti v prstech, změn v těle, jako jsou bělání prstů nebo onemocnění kůže na špičkách prstů a další bolestivé účinky vibrační nemoci (nikoli bez důvodu, je vibrační syndrom základem pro udělení důchodu). Povinností zaměstnavatele je zhodnotit riziko vystavení účinků vibrací, tj. stanovit denní zatížení vibrací, kterým je zaměstnanec vystaven. Výše zatížení vibrací určuje opatření, která mají být přijata ke snížení rizika, mimo jiné rotace na pracovišti nebo používání lepších nářadí.

Riziko bělání prstů a způsoby, jak se mu vyhnout

Brnění nebo necitlivost v prstech je jedním z prvních příznaků škodlivého působení vibrací. Časem se zvyšuje riziko výskytu onemocnění, které je nazývané "bělání prstů", což se projevuje necitlivostí ve studených, bílých prstech při nízkých teplotách. Zpočátku se tento stav vyskytuje na jednom nebo dvou prstech, ale pokud jsou ruce stále vystaveny vibracím, může to přejít na další prsty a druhou ruku.

Zastavte práci, pokud si u sebe všimnete příznaků "bělání prstů". Nedostatek citu v prstech zvyšuje riziko pracovních úrazů. Zároveň ztěžuje provedení prací vyžadujících přesné pohyby. Dalšími důsledky může být přetrvávající ochrnutí prstů a snížená schopnost cokoliv uchytit, bolest v ramenech a kloubech a zvýšené riziko degenerativních onemocnění. Nebezpečí úrazu způsobeného vibracemi závisí na úrovni vibrací, kterým je pracovník vystaven v průběhu 8 hodinového pracovního dne.

Předpokládá se, že je možné se tomuto onemocnění vyhnout, pokud zatížení vibracemi nepřesáhne $2,5 \text{ m/s}^2$. Vibrační zatížení $2,5 \text{ m/s}^2$ odpovídá trvalému vystavení vibracím na úrovni:

- $2,5 \text{ m/s}^2$ po dobu 8 hodin
- $3,5 \text{ m/s}^2$ po dobu 4 hodin
- 5 m/s^2 po dobu 2 hodin
- 7 m/s^2 po dobu 1 hodiny
- 10 m/s^2 po dobu 0,5 hodiny

Denní vibrační zatížení nesmí být větší než 5 m/s^2 a tato hodnota nesmí být za žádných okolností překročena. Celková denní hodnota expozice informuje, kdy by měl zaměstnavatel snížit zatížení a je nastavena na $2,5 \text{ m/s}^2$. Při úrovni vibrací mezi $2,5$ a 5 m/s^2 je možné pokračovat v práci. Měli byste však prozkoumat příčinu vysoké úrovně vibrací a snažit se je co nejvíce omezit. To lze provést správným rozplánováním práce a použitím vhodných technických pomůcek. Práce by měla být plánována a prováděna tak, aby nikdo nebyl vystaven působení škodlivých vibrací. Používejte vhodné technické vybavení a omezte dobu jejich působení. Chcete-li snížit zatížení, můžete provést následující činnosti:

Použijte metody s menšími úrovněmi vibrací, např. řezání betonu diamantovou technikou nebo řezání vodním paprskem. Naplánujte si práci tak, abyste co nejvíce omezili vibrace. Pokud je to možné, používejte např. nástroje/stroje s dálkovým ovládáním namísto manuálních. Pravidelně provádějte údržbu nářadí. Při nákupu nových strojů nebo nářadí zvažte úroveň emise vibrací. Během práce sekačka vibruje a vibrace mohou způsobit rostoucí únavu obsluhující osoby. Měli byste proto dělat pravidelné přestávky a celková doba práce během osmihodinového pracovního dne by neměla přesáhnout tři hodiny. Sekačka je vybavena systémem pro snížení vibrací.

Po každé hodině práce se doporučuje několikaminutová přestávka. Chcete-li omezit vznik hluku a vibrací na minimum, měli byste:

- Používat pouze zařízení bez poškození.
- Pravidelně čistit zařízení.
- Přizpůsobit vlastní způsob práce se zařízením.
- Nepřetěžovat zařízení.
- V případě potřeby zkontrolovat zařízení.
- Nezapínat zařízení, pokud není používáno.
- Používat ochranné rukavice.

Doba používání zařízení vydávajících hluk může být omezena národními nebo místními předpisy.

Bezpečnostní pravidla při práci s řeznými noži

- Před zahájením používání benzínové sekačky se pečlivě seznámte se všemi bezpečnostními pravidly.
- Ovládání musí být vždy mezi obsluhující osobou a řeznou jednotkou.
- Při kontaktu řezného kotouče s jakýmkoliv tvrdým předmětem může dojít k takzvanému zpětnému rázu, který odhodí sekačku na bok. Zpětný ráz může být tak náhlý a neočekávaný, že zařízení společně s obsluhující osobou může být zatlačeno jakýmkoliv směrem a obsluhující osoba může ztratit kontrolu nad zařízením. Ke zpětným rázům dojde náhle, pokud se řezný kotouč zachytí nebo někde uvízne. To se nejčastěji stává v místech s omezeným zorným polem. Měli byste se vyhnout takovým situacím.

- Během práce se nepokoušejte dotýkat nebo zastavit řezný prvek.
- Řezný nůž může způsobit zranění obsluhující osobě, protože se otáčí ještě krátkou dobu po zastavení motoru nebo uvolnění páčky plynu. Udržujte plnou kontrolu nad zařízením, dokud se nůž zcela nezastaví.
- Nedovolte, aby motor běžel při vysokých otáčkách bez zatížení. Při nárazu na tvrdý předmět nebo zamotání se předmětu kolem řezné jednotky okamžitě zastavte motor a zkontrolujte poškození. Před opětovným zahájením práce by měla být opravena všechna poškození. Zařízení nepoužívejte ani v případě, kdy je kotouč ohnutý, prasknutý nebo tupý. Všechny ohnuté, pokřivené, prasknuté a zlomené kotouče je třeba vyměnit za nové.
- Je také zakázáno ostřit kotouč. Ostření může během práce způsobit prasknutí ostřené hrany. A to může být příčinou vážných zranění. Tupé kotouče je třeba vyměnit.
- Pokud si všimnete nadměrných vibrací, mohou být prvním příznakem poruchy. Před opětovným zahájením práce pečlivě zkontrolujte zařízení z hlediska spolehlivosti upevnění šroubů, matic nebo jiných poškození. Opravte nebo vyměňte všechny vadné části.

Bezpečnostní pravidla při startování motoru

- Udržujte zvířata a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracoviště, min. 15 m. Pokud se někdo přiblíží, okamžitě přestaňte pracovat.
- Sekačka je vybavena mechanismem odstředivé spojky, což znamená, že se řezný prvek začne otáčet v okamžiku nastartování motoru (nastavte přepínač sání do startovací polohy).
- Během startování motoru umístěte zařízení na rovný a čistý povrch a pevně jej držte tak, aby se řezný prvek nebo přepínač sání během startování motoru ničeho nedotýkal.
UPOZORNĚNÍ! POKUD BYLA SEKAČKA V DANÉM DNI DŘÍVE POUŽÍVANÁ, PŘI STARTOVÁNÍ SPÍNAČ SÁNÍ NASTAVTE NA NEJNIŽŠÍ OTÁČKY (POLOHA ON)! POKUD SEKAČKA NEBYLA V DANÉM DNI DŘÍVE POUŽÍVANÁ, PŘI STARTOVÁNÍ PŘEPÍNAČ SÁNÍ NASTAVTE NA NEJVYŠŠÍ OTÁČKY (POLOHA OFF)!
- Po nastartování motoru zkontrolujte, zda se řezné prvky přestanou otáčet, když je přepínač sání nastaven do pracovní polohy. Pokud se řezné prvky nepřestávají otáčet, obraťte se na servis.

Bezpečnostní pravidla po dokončení práce

- Vyčistěte řezné prvky a poté namažte olejem, abyste zabránili korozi.
- K ochraně řezných prvků proti poškození nebo náhodnému použití by mělo být zařízení skladováno na vhodném místě, které není přístupné okolostojícím osobám.
- Je zakázáno skladovat zařízení s palivem v nádrži v místnosti, kde by se výpary mohly dostat ke zdroji otevřeného ohně nebo jisker.
- Před skladováním a přepravou počkejte, až se motor ochladí. Zařízení během přepravy musí být zajištěno proti pohybu.
- Zařízení skladujte na suchém, uzavřeném místě nebo se ho snažte zavěsit tak vysoko, abyste ochránili řezné prvky před poškozením nebo náhodným použitím.
- Zařízení skladujte na místě, které není dostupné dětem.
- Nelijte nebo nestříkejte na zařízení vodu nebo jakékoliv jiné kapaliny. Ovládací rukojeti udržujte čisté.
- Po každém použití je třeba je očistit.

- Často se dívejte do tohoto návodu k obsluze a na základě něho instruujte ostatní uživatele. Informace obsažené v tomto návodu by měly rozšířit Vaše obecné technické znalosti.
- Pokud zařízení někomu půjčujete, půjčete mu také tento návod k obsluze.

Několik praktických rad týkajících se sečení trávy

- Tráva musí být suchá. Pokud je tráva mokrá, bude sečení obtížné vzhledem k tomu, že je tráva mokrá a bude se lepit, což bude bránit tomu, aby nůž pracoval rovnoměrně.
- Tráva by neměla být příliš vysoká. Maximální výška trávy při účinném a efektivním sečení je asi 10 cm. Upravte nastavení výšky tak, aby byla sečena pouze jedna třetina výšky trávy.
- Upozornění! Délka sečení (sečené trávy) nesmí být větší než 5 cm.
- Delší tráva nebude vhazována do koše.
- Pokud je výška trávy větší než 10 cm, sečte na dvakrát. Při prvním sečení upravte nastavení výšky co nejvýše. Při druhém sečení by měla být výška snížena na požadovanou.
- Řezný nůž musí být ostrý. Tupý nůž způsobuje trhání konců listů trávy a v důsledku toho jejich žloutnutí.
- Je třeba také čistit vnitřní, zadní část krytu sekačky (viz kapitola Čištění krytu řezné jednotky). Přebytečná tráva a jiné nečistoty mohou způsobit, že sekačka nebude sekat správným způsobem.
- Chcete-li zlepšit kvalitu sečení, postupujte následovně:
 - Nastavte požadovanou výšku sečení na nejvyšší polohu.
 - Sečení provádějte co nejčastěji, minimálně každý týden.
 - Sečte sekačkou pomalou rychlostí.
 - Při provádění dalších zatáček je třeba sekat menší šířku, než je šířka sekačky.
 - Okraje trávníku sečte dvakrát.

Sečení na svazích

Sečení na svazích vyžaduje při práci zvýšenou pozornost.

Postup

Jedťe pomalu. Zařízení by nemělo být používáno na svazích se sklonem větším než 15 stupňů kvůli riziku ztráty stability. K naklonění může dojít s plnou hladinou oleje v motoru, úroveň "FULL" na měrce. Vyhněte se: Nesečte na útesech, příkopech, náspech nebo protipovodňových hrázích. Nesečte mokrou travu.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY



1. Upozornění! Nebezpečí!
2. Důležité. Přečtěte si návod a dodržujte varování.
3. Udržujte si odstup od okolostojících osob.
4. Dodržujte bezpečnou vzdálenost.
5. Nesečte svahy ve směru naklonění.
6. Upozornění! Před údržbou a opravou odpojte fajfku od zapalovací svíčky.
7. Upozornění! Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících částí.
8. Upozornění! Udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od čepelí nožů.
9. Je zakázáno pracovat se zvednutou klápkou výhozu do koše.
10. Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu.
11. Před zahájením práce vyčistěte oblast.
12. Třetí osoby by se neměly zdržovat v blízkosti sekačky, která je v provozu.
13. Noste ochrannou obuv.
14. Používejte ochranné rukavice.
15. Před čištěním, opravou nebo údržbou sekačky se ujistěte, že se čepel a všechny pohyblivé části zastavily.
16. Nebezpečí požáru nebo výbuchu. Benzín je vysoce hořlavý.
17. Upozornění! Horký povrch může způsobit popáleniny.
18. UPOZORNĚNÍ! Benzín a olej: Samostatné nádrže. 4taktní motor: nemíchejte olej s benzínem!
19. Čepel se otáčí několik sekund po ukončení práce sekačky.
20. Upozornění! Nebezpečí otravy a udušení. Výfukové plyny jsou škodlivé. Nepoužívejte sekačku v uzavřených místnostech.
21. Je zakázána náhodná likvidace zařízení. Je odpovědností uživatele předat použité zařízení na určené sběrné místo za účelem recyklace odpadů vzniklých z elektrických a elektronických zařízení.

SOUČÁSTI SEKAČKY



- 1 Páčka spojky**
(zapínání/vypínání pojezdu)
- 2 Páčka STOP**
(kontrola přítomnosti operátora)
- 3 Páčka plynu/sání**
- 4 Úchyt lanka startéru**
- 5 Koš na trávu**
- 6 Nastavení výšky sečení**
- 7 Tělo sekačky**
- 8 Zapalovací svíčka**
- 9 Víčko plnicího hrdla oleje s měrkou oleje**
- 10 Víčko palivové nádrže**
- 11 Sklopná rukojeť**
- 12 Kryt bočního výhozu**
- 13 Palivové čerpadlo**
- 14 Tlumič výfuku**

MONTÁŽ

- Vyjměte zařízení z obalu;
- Montáž koše na trávu.
- Nasaďte kovový rám.
- Zvedněte zadní kryt (2) a poté zavěste koš na trávu (1) na úchyty v bodě (3).
- Chcete-li koš na trávu sejmut, zvedněte zadní kryt (2) a odpojte koš (1).

**Montáž rukojetí.**

- Uzamykací otáčecí knoflíky se mohou u jednotlivých modelů lišit.
- Upevněte rukojeti k hlavnímu tělu pomocí čtyř šroubů MB (2).
- Poté rozložte horní polovinu rukojeti a zajistěte ji pomocí svorek (1).




Montáž lanka startéru.

- Sejměte fajfku ze zapalovací svíčky, přesuňte páčku STOP k rukojeti sekačky.
- Pomalu zatáhněte za lanko startéru, až ho bude možné zaháknout do háku na pravé straně rukojeti sekačky.

Nastavení výšky sečení.

- Vyklopte páčku nastavení výšky směrem ven a poté ji posuňte dopředu nebo dozadu, zvolte požadovanou výšku.
- Výška se automaticky nastavuje na všech kolech.

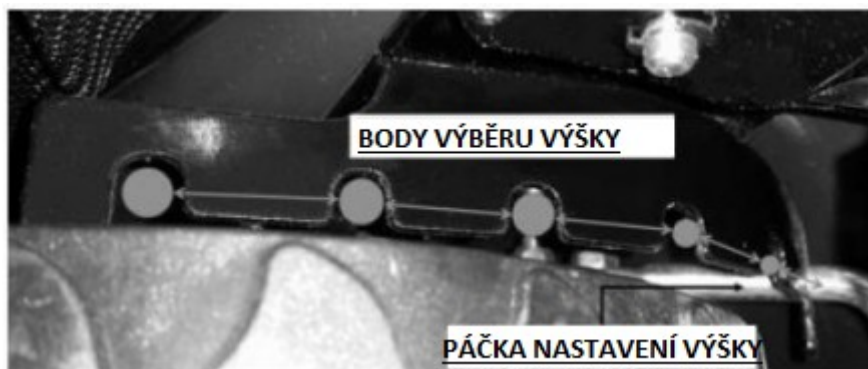**ZAŘÍZENÍ 4 V 1****Funkce**

- Sečení a mulčování.
- Sečení s bočním výhozem.
- Sečení a sběr do koše.
- Sečení se zadním výhozem.

Co je to mulčování?



Mulčování je, když je posečená tráva několikrát rozemleta čepelí a poté jsou na zemi ponechány drobné odřezky.

- Mulčovací tipy.
- Najednou sečte pouze 1/3 výšky trávy.
- Ujistěte se, že je čepel pravidelně ostřena. Snažte se nesekat, když je tráva mokrá.
- Nastavte páčku plynu na maximum. Mulčování provádějte pouze v tempu chůze.
- Pravidelně čistěte mulčovací záslepku, spodní část těla sekačky a vyhazovací žlab.

Montáž mulčovací záslepky.



Ujistěte se, že sekačka není nastartována a motor je vypnutý!

- Zvedněte zadní kryt a vyjměte koš na trávu.
- Vložte mulčovací záslepku do vyhazovacího žlabu. Zajistěte mulčovací záslepku v otvoru.
- Sklopte zadní kryt.

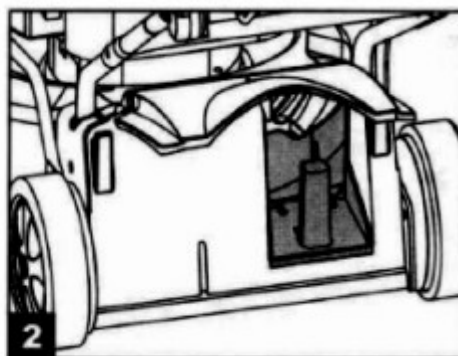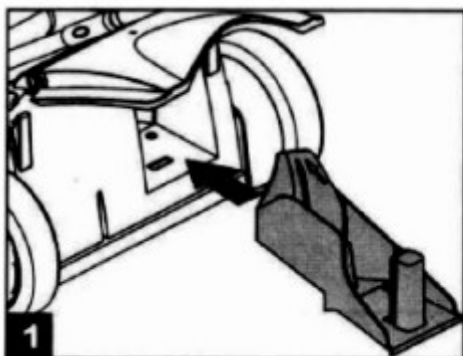



Sečení s bočním výhozem.

- Zvedněte zadní kryt a vyjměte koš na trávu.
- Vložte mulčovací záslepku do vyhazovacího žlabu.
- Zvedněte boční klapku bočního výhozu.
- Namontujte boční vyhazovací žlab.
- Sklopte klapku bočního výhozu na vyhazovací žlab.

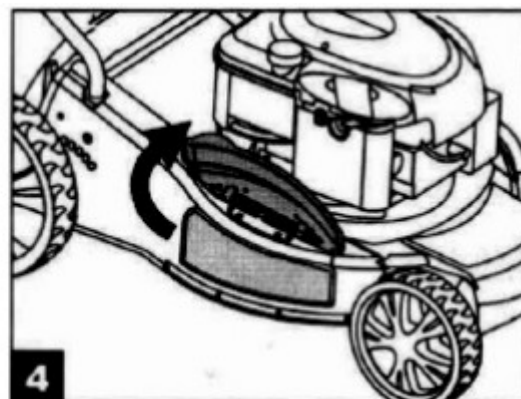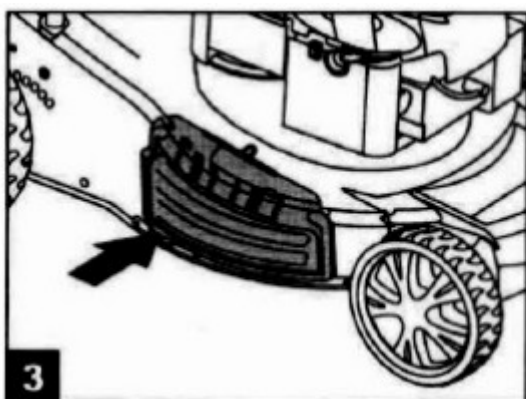


Sečení se sbíráním posečené trávy do koše.

- Odstraňte mulčovací záslepku a boční vyhazovací žlab. Namontujte koš na trávu.

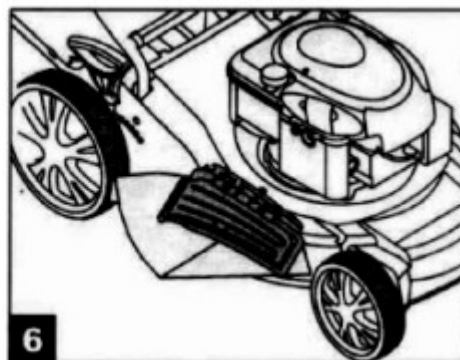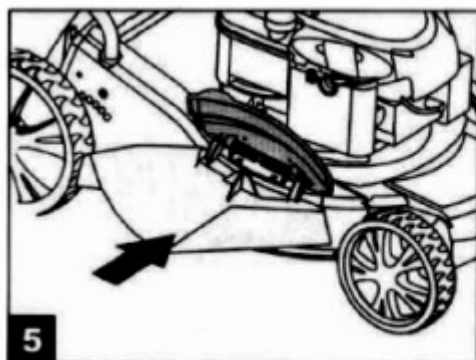

Vyjmutí mulčovací záslepky

Zvedněte zadní kryt a odstraňte mulčovací záslepku stisknutím páčky (1) a vysunutím ze žlabu (2).

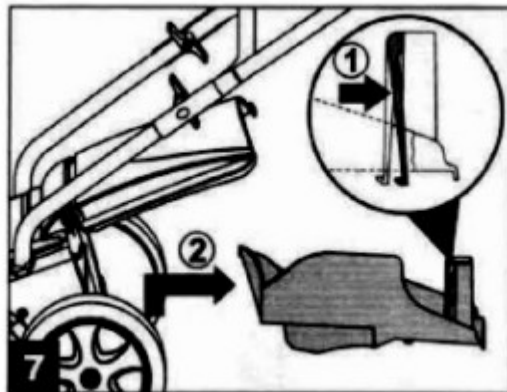**Vyjmutí bočního vyhazovacího žlabu**

- Zvedněte kryt bočního výhozu a vyjměte boční vyhazovací žlab.
- Klapka bočního výhozu automaticky spadne a uzavře výstupní otvor. Pravidelně čistěte boční klapku a boční vyhazovací žlab od trávy a nečistot.

OBSLUHA

- Vždy používejte sekačku s košem na trávu nebo zadní mulčovací záslepku.
- Před vyprázdněním koše na trávu nebo změnou výšky sečení vždy vypněte motor.
- Nikdy nedávejte ruce ani nohy do blízkosti sekačky, když je v provozu.
- Před sečením odstraňte z trávníku všechny cizí předměty. Mohou způsobit zranění nebo poškození zařízení.
- Udržujte okolostojící osoby, děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Při používání zařízení vždy noste vhodné ochranné pracovní prostředky.

Model s ručním startováním bez pojezdu.

- Nastavte požadovanou výšku sečení.
 - Startování studeného motoru. Přesuňte páčku plynu/sání do polohy a 3-5krát stiskněte palivovou pumpičku.
 - Startování teplého motoru. Přesuňte páčku plynu/sání na poloviční rychlost a stiskněte palivovou pumpičku pouze jednou.
 - Přitáhněte páčku STOP (Kontrola přítomnosti operátora) směrem k rukojeti sekačky.
 - Prudce zatáhněte za lanko startéru, nepouštějte úchyt lanka startéru, uvolněte jej pomalu a tento krok opakujte, dokud motor nenastartuje.
- Jakmile motor začne pracovat, zatlačte páčku plynu/sání zcela dopředu. Sečení můžete zahájit zatlačením sekačky do prostoru sečení.

Model s ručním startováním s pojezdem.

- Nastavte požadovanou výšku sečení.
- Startování studeného motoru. Přesuňte páčku plynu/sání do polohy a 3-5krát stiskněte palivovou pumpičku.

- Startování teplého motoru. Přesuňte páčku plynu/sání na poloviční rychlost a stiskněte palivovou pumpičku pouze jednou.
- Přitáhněte páčku STOP (Kontrola přítomnosti operátora) směrem k rukojeti sekačky.
- Prudce zatáhněte za lanko startéru, nepouštějte úchyt lanka startéru, uvolněte jej pomalu a tento krok opakujte, dokud motor nenastartuje.
- Postavte se za sekačku a přesuňte páčku spojky směrem k rukojeti sekačky. Sekačka se začne pohybovat vpřed.
- Uvolněním páčky STOP (Kontrola přítomnosti operátora) se zastaví motor sekačky.

ÚDRŽBA

- Nedotýkejte se rotující čepele.
- Zastavte motor. Před prováděním jakékoliv opravy nebo údržby odpojte zapalovací svíčku.
- U čtyřdobých motorů pravidelně kontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby olej doplňte nebo vyměňte.
- Ložiska kol pravidelně mažte vhodným mazivem.
- Z bezpečnostních důvodů zkontrolujte čepel, pro dosažení kvalitního sečení by měla být čepel vždy ostrá a dobře vyvážená. V pravidelných intervalech kontrolujte stav všech matic, šroubů a vrutů.
- Pokud čepel narazí na překážku, zastavte sekačku a kontaktujte servis nebo prodejce.
- Při údržbě vždy používejte osobní ochranné prostředky.

Čepel.

- Čepel je vyrobena z oceli. Pro dosažení dobrého sečení je nutné čepel ostřit přibližně každých 25 hodin provozu.
- Vždy se ujistěte, že je čepel správně vyvážená.
- Chcete-li čepel demontovat, odšroubujte šroub, zkontrolujte náboj nože a další upevňovací prvky nože. Vyměňte opotřebované prvky za nové.

Zapalovací svíčka.

- Typ zapalovací svíčky (nebo ekvivalent) F/FRTC.
- Pro kontrolu zapalovací svíčky sejměte fajfku zapalovací svíčky a poté svíčku vyšroubujte speciálním klíčem.
- Vyčistěte elektrody zapalovací svíčky a ujistěte se, že nedošlo k poškození izolátoru nebo elektrody.
- Mezera zapalovací svíčky by měla být 0,70 mm až 0,80 mm. Podle potřeby upravte opatrným ohnutím bočních elektrod.
- Vyčištěnou zapalovací svíčku našroubujte opatrně rukou, aby nedošlo k poškození závitů.
- Po prvotním ručním zašroubování dotáhněte zapalovací svíčku speciálním klíčem.
- Nasadte fajfku na zapalovací svíčku.



Příliš volně zašroubovaná zapalovací svíčka může poškodit motor.




- Znečištěný vzduchový filtr omezuje průtok vzduchu do karburátoru, což v konečném důsledku sníží účinnost motoru.
- Pokud sekačku používáte v silně znečištěných oblastech, čistěte nebo vyměňujte vzduchový filtr častěji než obvykle.
- Nepoužívejte zařízení bez vzduchového filtru. To může způsobit poškození motoru, na která se nevztahuje záruka.

Vzduchový filtr

- Pro přístup ke vzduchovému filtru sejměte jeho kryt.
- Vyměňte filtr a podle potřeby zkontrolujte, zda není znečištěný.
- Vyčistěte filtr profouknutím vzduchem vzduchovou pistolí při tlaku nepřesahujícím 30 psi. Nasměřujte vzduch zevnitř filtru ven.
- K čištění filtru nikdy nepoužívejte kartáč. To způsobí, že špína pouze pronikne do vláken filtru.
- Otřete nečistoty z tělesa vzduchového filtru vlhkým hadříkem, dávejte pozor, aby se nečistoty nedostaly do karburátoru.
- Palivo a karburátor.
- Používání starého paliva sníží snadnost startování motoru.
- Ujistěte se, že je v zařízení čerstvé bezolovnaté palivo a palivo vždy odstraňte před uskladněním sekačky na delší dobu.

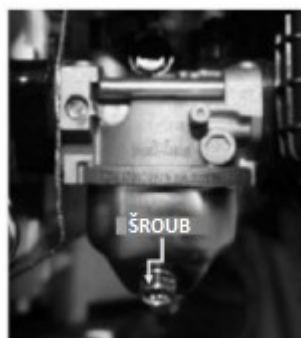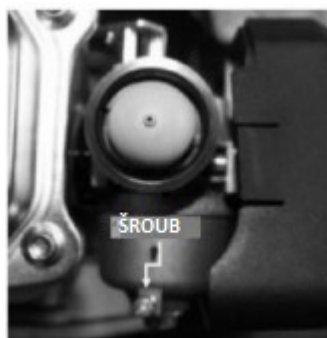

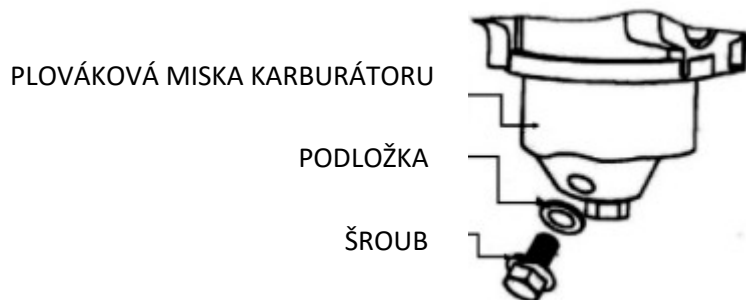

- Pro vyprázdnění plovákové misky karburátoru odšroubujte šroub a dávejte pozor, abyste neztratili podložku.
- Používejte vhodnou nádobu na palivo. Dávejte pozor, abyste palivo nerozlili, a zajistěte, aby bylo jakékoliv rozlité palivo bezpečně uklizeno v souladu s předpisy.
- Otevřete palivový ventil, abyste se ujistili, že bylo vypuštěno veškeré palivo.
- Po vypuštění paliva našroubujte šroub zpět a nezapomeňte na těsnící podložku.
- Odstraňte veškeré zbytky paliva z plovákové misky.

ČIŠTĚNÍ

- Neomývejte motor vodou.
- Voda může poškodit motor nebo znečistit palivový systém.
- Otřete tělo sekačky čistým, suchým hadříkem.
- Spodní část sekačky omyjte tekoucí vodou a nakloňte ji tak, aby byl vzduchový filtr nahoře.
- Pokud má sekačka přípojku hadice - připojte hadici, nastartujte motor a zapněte vodu, abyste očistili spodní část sekačky.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování jakéhokoliv typu mechanického zařízení v nevětraných místnostech by mělo být zařízení řádně chráněno proti korozi. Pomocí lehkého oleje nebo silikonového nátěru. Zejména by měly být chráněné pohyblivé prvky a lanka.

- Pro přípravu sekačky na uskladnění je třeba provést níže uvedené kroky:
- Po posledním použití v sezóně vyprázdněte palivovou nádrž a nastartujte motor a nechte běžet, dokud se nezastaví, vyprázdněte karburátor od paliva.
- Sekačku důkladně vyčistěte a namažte.
- Lehce naolejujte žací čepel sekačky, abyste zabránili korozi. Sekačku skladujte v suché místnosti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Řešení problémů s motorem. V případě potřeby by všechny opravy měla provést vhodně kvalifikovaná osoba.
- Pokud se lanko startéru vysune z rukojeti startéru. Sejměte fajfku ze zapalovací svíčky.
- Stiskněte páčku STOP a pomalu vytáhněte lanko startéru. Připevněte rukojeť startéru. Nasadte zpět fajfku na zapalovací svíčku.

Problém	Možná příčina	Nápravné opatření
Motor nestartuje	Nesprávná výchozí poloha páčky plynu	Přesuňte páčku do správné polohy.
	Chybí palivo	Naplňte nádrž palivem.
	Staré palivo	Vyprázdněte plovákovou miskou karburátoru. Naplňte nádrž čerstvým palivem.
	Vzduchový filtr je znečištěný	Vyčistěte vzduchový filtr nebo jej vyměňte za nový.
	Zapalovací svíčka je uvolněná	Utáhněte zapalovací svíčku silou 25-30 Nm
	Fajfka zapalovací svíčky je uvolněná nebo odpojená od zapalovací svíčky	Správně namontujte fajfku zapalovací svíčky.
	Poškozená zapalovací svíčka	Vyčistěte, opravte vzdálenost elektrod nebo vyměňte zapalovací svíčku.
	Karburátor je zaplaven palivem	Vyjměte vzduchový filtr a nepřetržitě tahejte za lanko startéru, dokud nebude karburátor čistý.
Motor startuje ztěžka a neběží hladce	Poškozená zapalovací cívka	Kontaktujte servis.
	Voda nebo nečistoty v palivovém systému	Vypusťte palivo z nádrže. Nalijte čerstvé.
	Ucpaný ventilační otvor ve víčku palivové nádrže	Vyčistěte otvor.
Motor běží nepravidelně	Znečištěný vzduchový filtr	Vyčistěte vzduchový filtr nebo jej vyměňte za nový.
	Poškozená zapalovací svíčka	Vyčistěte, opravte vzdálenost elektrod nebo vyměňte zapalovací svíčku.
	Znečištěný vzduchový filtr	Vyčistěte vzduchový filtr nebo jej vyměňte za nový.

Motor nemá výkon	Znečištěný vzduchový filtr	Vyčistěte vzduchový filtr nebo jej vyměňte za nový.
	Větrací otvory v krytu motoru jsou ucpané	Vyčistěte kryt motoru.
	Chladicí žebra motoru jsou znečištěná	Očistěte žebra motoru.
Náhodný	Nesprávná vzdálenost elektrod v zapalovací svíčke	Nastavte mezeru na (0,7 - 0,8 mm).
Nadměrné vibrace	Nůž je špatně utažený nebo nevyvážený	Utáhněte nůž a náboj nože. Vyvažte nůž.
	Ohnutý řezací nůž	Vyměňte nůž za nový.
	Křivá hřídel motoru	Kontaktujte servis.

**LIKVIDACE**

- Všechna elektrická a elektronická zařízení (s bateriemi) by měla být likvidována v souladu se směrnicí o elektrickém a elektronickém odpadu Equipment Directive (2002/96/EC).



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 21

GEKO Sp. z o. o. Sp. k., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko

prohlašuje s plnou odpovědností, že: Benzínová sekačka s pojezdem 51 cm JG 6 v 1

Typ: G83051

Model: TB51S11

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních,

2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku do životního prostředí zařízeními používanými venku,

2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) Text s významem pro EHP

2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plyných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Text s významem pro EHP)

splňuje požadavky následujících harmonizovaných norem: EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A2:2017, afPS GS 2014:01 PAK, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 14982 :2009,

je v souladu s CE certifikáty typu ES č. M8A 097863 0010 REV. 01 ze dne 9. 5. 2019, č. Z1A 097863 0011 REV 01 ze dne 9. 5. 2019, ES č. E8A 16 11 97863 003 ze dne 5. 12. 2016 vydaných společností TUV SUD Product Service GmbH Zertifizierstellen, Ridlerstrasse 65, 80339 MÜNCHEN, Země: Německo, Telefon: +49 (89) 50084261, Fax: +49 (89) 50084230, E-mail: ps.zert@tuev-sued.de, Webové stránky: <http://www.tuev-sued.de/ps>

Identifikační číslo notifikovaného subjektu: 0123

a je v souladu s CE certifikátem typu ES č. ISETC.001120200117 ze dne 17. 1. 2020 vydaného společností ISET Srl Unipersonale, Via Donatori del Sangue, 9, 46024 - Moglia (MN), Země: Itálie, Telefon: +39 0376 598963, Fax: +39 0376 598963, E-mail: iset@iset-italia.com, Webové stránky: www.iset-italia.com

Identifikační číslo notifikovaného subjektu: 0865

Homologace č. e24*2016/1628*2018/989SYA1/P*0259*00 ze dne 9. 4. 2019 vydaná společností National Standards Authority of Ireland (NSA), 1 Swift Square, Northwood, Santry, Dublin 9, Země: Irsko, Telefon: +353.1.807.38.00, Fax: +353.1.807.39.25, E-mail: info@nsai.ie, Webové stránky: www.nsai.ie

Identifikační číslo notifikovaného subjektu: 0050

2000/14/EC: použitý postup posuzování shody podle přílohy III.

Naměřená hladina akustického výkonu L_{WA} činí: 95,66 dB (A)

Zaručená hladina akustického výkonu L_{WA} činí: 98 dB (A)

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a skladování technické dokumentace odpovídá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin, Polsko 29. 7. 2021

Místo a datum vystavení

Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
97-500 Radomsko
ul. Spacerowa 3, Kietlin, Polsko
http: www.geko.pl
e-mail: serwis@geko.pl

John Gardener

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....
V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.

5. Razítko prodávajícího

Datum a podpis.

6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.