

# ELEKTRONICKÉ DIGITÁLNÍ MĚŘÍTKO M15235

## PARAMETRY

ROZSAH MĚŘENÍ: 0 - 150 mm / 0 – 6 palce // 0 – 300 mm / 0 – 12 palce

ROZLIŠENÍ: 0,01 mm / 0,0005 palce

PŘESNOST:  $\pm 0,02$  mm / 0,001 palce (<100mm)

$\pm 0,03$  mm / 0,001 palce (>100 – 300 mm)

OPAKOVATELNOST: 0,01 mm / 0,0005 palce

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST MĚŘENÍ: 1,5 m/s // 60 palců/s


MĚŘICÍ SYSTÉM: lineární kapacitní měřicí systém

DISPLEJ: LCD displej

NAPÁJENÍ: 1 ks baterie 1.5 V - LR44

## FUNKCE

1. VNĚJŠÍ MĚŘICÍ ČELISTI
2. VNITŘNÍ MĚŘICÍ ČELISTI
3. MĚŘENÍ HLOUBKY
4. KROKOVÉ MĚŘICÍ PLOCHY
5. VODÍCÍ PLOCHA
6. PALEC & METRICKÁ STUPNICE
7. PŘIHRÁDKA NA BATERIE
8. KRYT PŘIHRÁDKY
9. LCD DISPLEJ
10. ŠROUB SVOREK POSUVNÍKU
11. VODÍCÍ KOLEČKO
12. TLAČÍTKO ON/OFF
13. NULOVÁNÍ
14. PŘEPÍNAČ PRO PŘEVOD NA PALCE NEBO METRICKÝ SYSTÉM

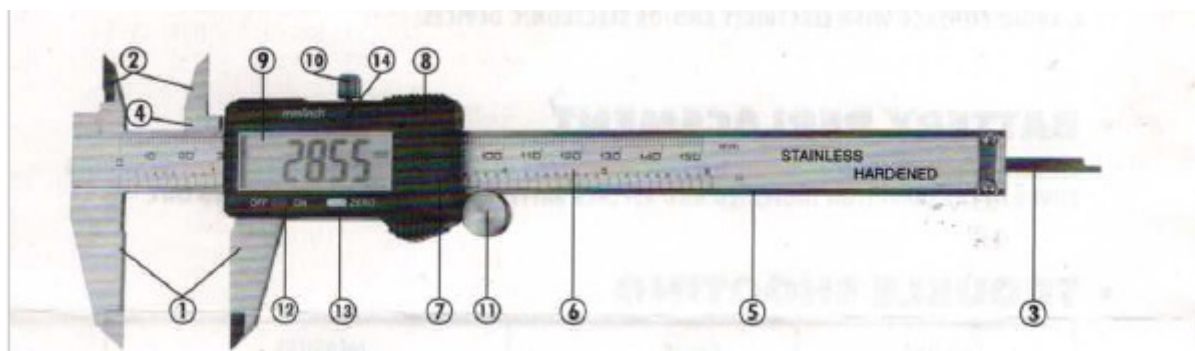

## APLIKACE


1. OPERACE: PO UVOLNĚNÍ ZAJIŠŤOVACÍHO ŠROUBU (Č. 10) LZE JEZDEC VYJMOUT.

2. ZÁKLADNÍ METODY MĚŘENÍ:

A) UVOLNĚTE ZAJIŠŤOVACÍ ŠROUB

B) STISKNĚTE TLAČÍTKO "ON", STISKNUTÍM TLAČÍTKA "MM/INCH" VYBERTE PALCE NEBO METRICKÉ MĚŘENÍ.

3) PRO VYNULOVÁNÍ DISPLEJE ZAVŘETE VNĚJŠÍ MĚŘICÍ ČELISTI A POTÉ STISKNĚTE TLAČÍTKO "ZERO".

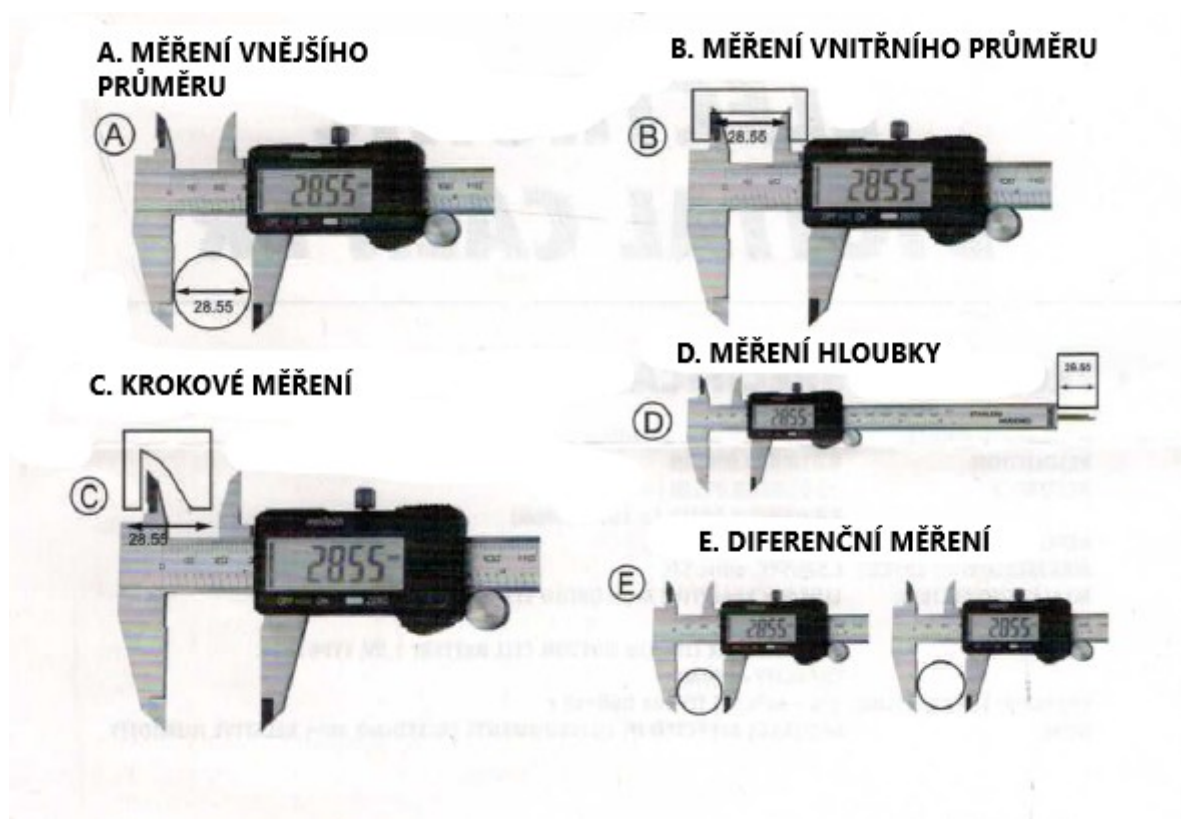

## POKYNY K ÚDRŽBĚ

1. UDRŽUJTE TŘMEN V ČISTOTĚ A SUCHU (KAPALINA MŮŽE POŠKODIT JEZDCE).
2. K ČIŠTĚNÍ VŠECH POVRCHŮ POUŽÍVEJTE ČISTÝ, SUCHÝ HADŘÍK - NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA ANI ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ROZPOUŠTĚDEL.
3. PRO ÚSPORU ENERGIE VYPNĚTE PŘÍSTROJ, POKUD JEJ NEPOUŽÍVÁTE.
4. ZABRAŇTE KONTAKTU S ELEKTRICKÝM PROUDEM A/NEBO ELEKTRONICKÝMI ZAŘÍZENÍMI.

## VÝMĚNA BATERIE

BLIKAJÍCÍ DISPLEJ SIGNALIZUJE SLABOU BATERII. CHCETE-LI BATERII VYMĚNIT, SEJMĚTE KRYT BATERIE POSUNUTÍM KRYTU V NAZNAČENÉM SMĚRU A VYMĚŇTE BATERII + STRANOU VEN.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CHYBA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Displej bliká	Slabá baterie	Vyměnit baterii
Zobrazená hodnota se při pohybu nemění	Systém je uzamčen	Reset měřítka: vyjměte baterii a po 30 s vložte zpět
Přesnost měření je menší než +/-0.001 mm	Znečištěný snímač	Sejměte kryt jezdce a vyfoukejte slabým stlačeným vzduchem
Na displeji lcd se nic nezobrazuje	1. Zkontrolujte umístění baterie 2. Slabá baterie	1. Vyjměte a znovu vložte baterii 2. Vyměňte baterii