



## PNEUMATICKÝ JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ

---

M90290



Překlad originálního návodu

Informace o dovozcí:  
MAR-POL s.c. IMPORT EXPORT  
Suchowola 6A, 26-020 CHMIELNIK

Tel: 41-354-10-41



## Obsah

Bezpečnost .....	3
Piktogramy .....	3
Zásady bezpečnosti .....	3
Popis .....	4
Konstrukce nástroje.....	4
Připojení nářadí ke zdroji stlačeného vzduchu.....	4
Obsluha .....	4
Údržba.....	5
Parametry .....	5

## BEZPEČNOST

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.

### Vysvětlivky piktogramů



Před použitím si prostudujte návod.



Při práci dbejte zvýšené opatrnosti.



Při práci používejte ochranné brýle a úplnou ochranu hlavy. Při práci se mohou odštěpit kousky kovu, proto si pečlivě zakryjte obličej, abyste si neporanili obličej nebo aby vám kovové kousky nespadly do očí.

Při provozu a údržbě používejte ochranné rukavice.

### Bezpečnostní pravidla


- Nástroj nesmí používat děti a osoby pod vlivem alkoholu nebo drog apod.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte osobní ochranné prostředky, zejména úplnou ochranu obličeje a ochranné rukavice.
- Při práci vždy udržujte správné držení těla a rovnováhu.
- Při práci s nářadím nenoste volný oděv.
- Při práci nenoste šperky.
- Nářadí nepoužívejte ve výbušném prostředí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není nářadí poškozeno, pokud zjistíte poškození, nepoužívejte nářadí, dokud nebude poškození odstraněno.
- K napájení nářadí nepoužívejte jiné plyny než stlačený vzduch.
- Zkontrolujte, zda spuštění nářadí neohrozí osobu, která jej používá, nebo osoby v okolí.
- Přívod stlačeného vzduchu způsobuje zpětný ráz v opačném směru, než je směr provozu. Nezapomeňte jehlové kladivo držet pevně v ruce

- Nezapomeňte odpojit stlačený vzduch, kdykoli nářadí nepoužíváte.
- Nemiřte nástrojem na jiné osoby nebo zvířata.
- Při práci s nářadím se nedotýkejte pohyblivých částí.
- Před zahájením práce zkontrolujte upevnění jehly.
- Při práci mohou vznikat výpary a prach, proto používejte ochranu dýchacích cest.
- Nikdy nenechávejte připojený nástroj bez dozoru.
- Dokud nebudete připraveni začít pracovat, držte prst dál od spouště.
- Před prováděním jakékoli údržby, opravy nebo kontroly se vždy ujistěte, že je nářadí odpojeno od stlačeného vzduchu.
- Přístroj nemažte hořlavými kapalinami, jako je parafín, nafta nebo benzín.

## Popis


Pneumatické jehlový oklepávač je poháněn stlačeným vzduchem a je určen k odstraňování rzi, svárů, nečistoty, barvy z kovových předmětů..

## Konstrukce

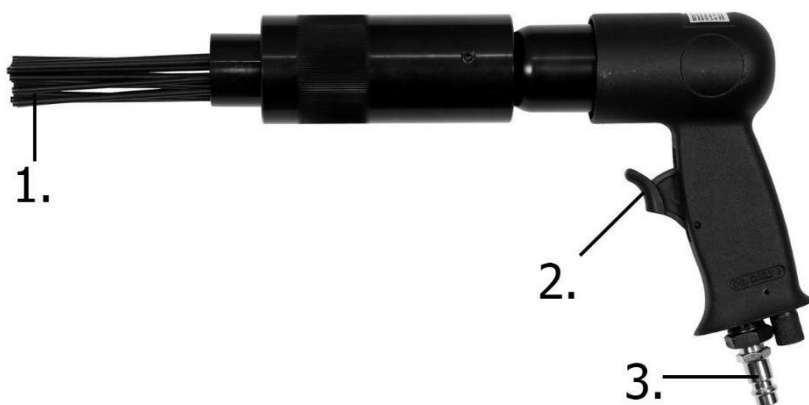

1. jehly
2. spoušť
3. přípojka vzduchu

## Připojení nářadí ke stlačenému vzduchu

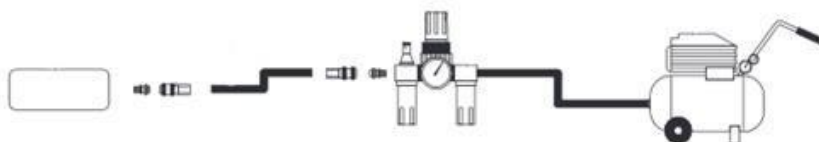

Před připojením stlačeného vzduchu ke stroji se ujistěte, že má správný provozní tlak a poskytuje požadovaný průtok vzduchu. Pneumatické nářadí by mělo být připojeno:

přivádějte vzduch přes vysoušeč, filtr, přimazávač (vzduch by měl být vyčištěný, vysušený a promazaný), což zvýší životnost a zajistí správnou funkci nářadí. Pokud je stlačený vzduch dodáván pod příliš vysoký, je třeba použít regulátor tlaku a nastavit správný tlak

## Obsluha nástroje

- Před zahájením práce se ujistěte, že jsou jehly bezpečně upevněny, aby během práce nevypadly z oklepávače.
- Před zahájením práce si vždy nezapomeňte dobře chránit obličej před šponami a prachem.
- Používejte ochranu očí, nosu, úst, uší, obličeje, krku a rukou.
- Nástroj držte během práce pevně uchopte, aby vám pneumatický jehlový oklepávač nevypadl z ruky nebo vás nezasáhl do obličeje.
- Při přitlačování zařízení k povrchu nepoužívejte nadměrnou sílu, protože by mohlo dojít k poškození jehel nebo nástroje..

- Při práci buďte opatrní a při odkládání jehlového kladiva vždy nezapomeňte odpojit stlačený vzduch z nářadí.
- Po každé práci proveďte údržbu nářadí.

## Údržba

Před prováděním údržby se ujistěte, že je nářadí odpojeno od zdroje napájení.

Po dokončení práce nástroj vyfoukejte stlačeným vzduchem a otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte nedovolte, aby se do nástroje dostala kapalina.

Skladujte na suchém místě se stálou teplotou spolu s návodem k použití.

## Parametry

Tlak:	0,63MPa
Průtok	113 l/min
Frekvence úderů	4500/min



### **Záruční podmínky**

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

.....

